
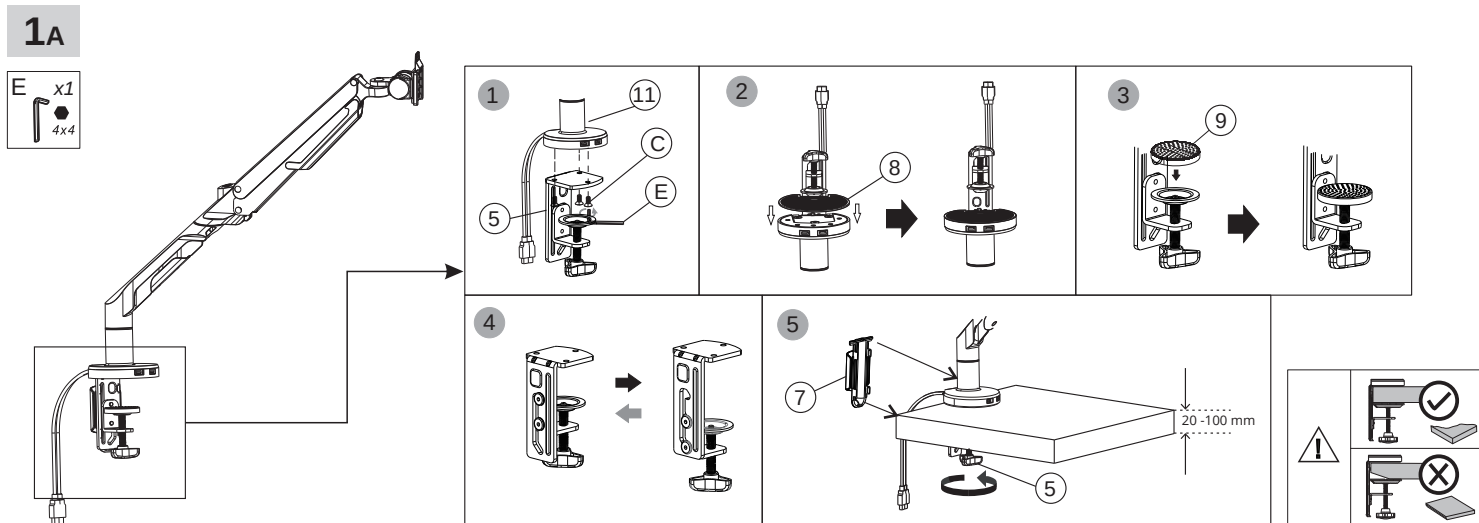


ZR-LM100

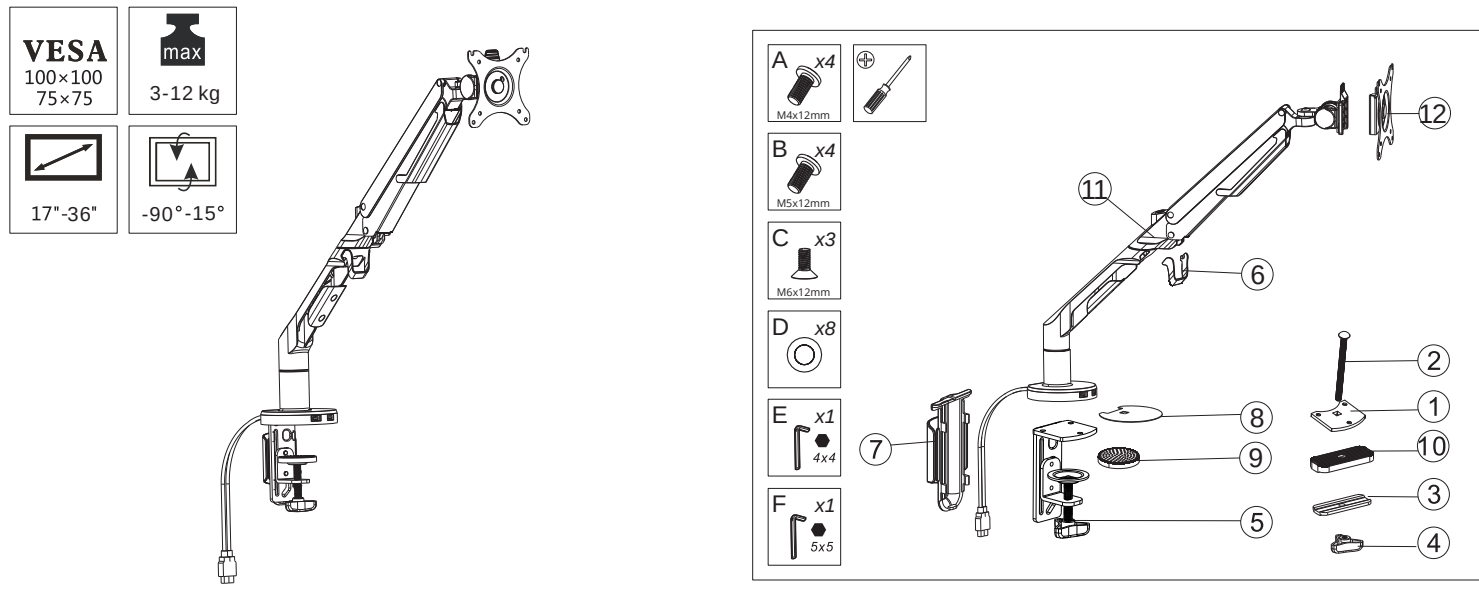


2

A x4
M4x12mmB x4
M5x12mm



D x8

F x1
5x5

1

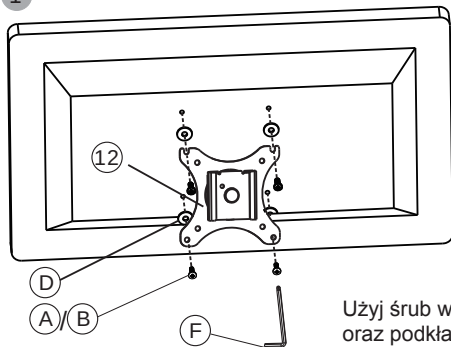

2

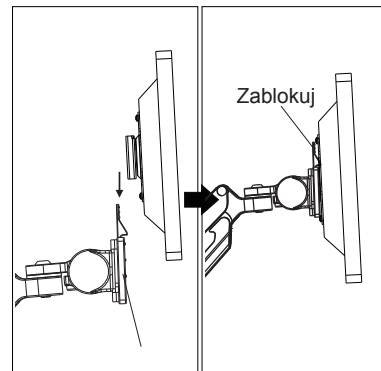
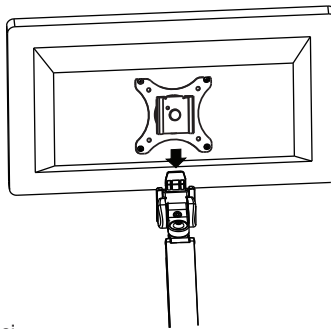


Użyj śrub właściwej długości
oraz podkładki jeśli są potrzebne.

3


F x1
5x5

Wskazówka
Miejsce na klucz
znajduje się w osłonie
kabeli

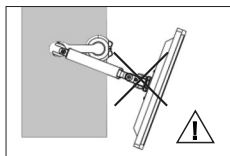


⚠ Ustawienia fabryczne 5-7 kg

Użyj klucza, aby dostosować ramię do wagi monitora. Jeśli monitor samoczynnie opada przekręć śrubę w kierunku „+”. Jeśli monitor samoczynnie podnosi się przekręć śrubę w kierunku „-”. Po właściwym wyregulowaniu monitor powinien pozostać w ustawionej pozycji.

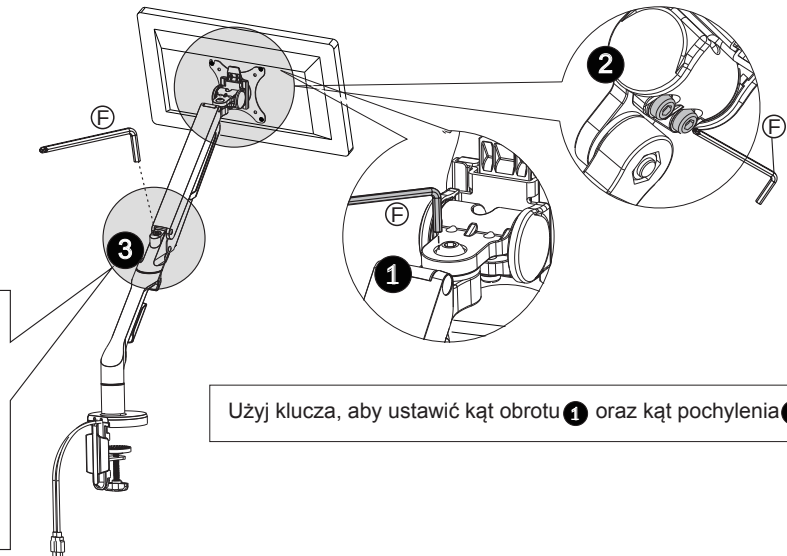


Użyj klucza, aby ustawić kąt obrotu **1** oraz kąt pochylenia **2**

Zarządzanie kablami

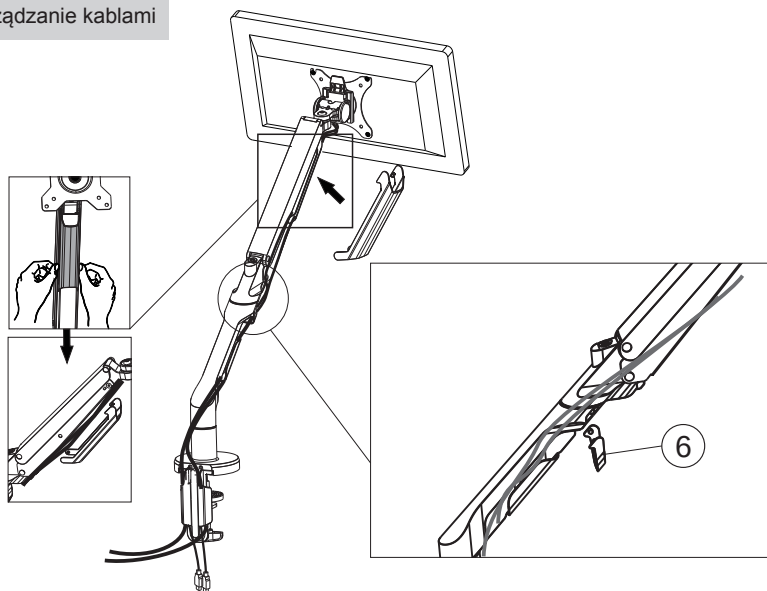

Specyfikacja

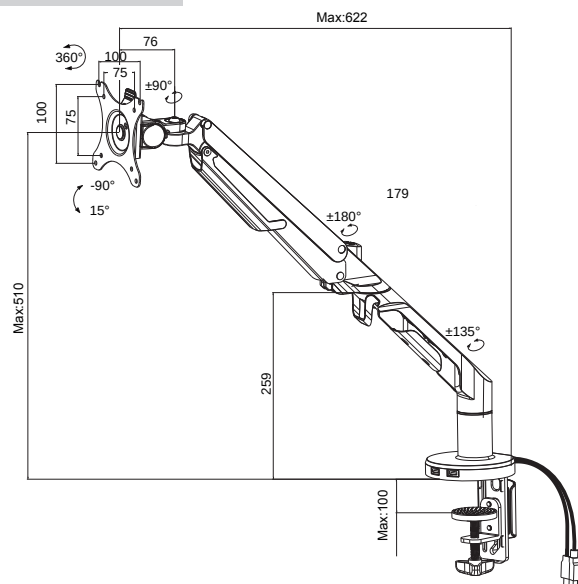

⚠ UWAGA

- Produkt zawiera małe części, które w przypadku połknięcia mogą grozić zadławieniem. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Przeczytaj uważnie instrukcję montażu przed przystąpieniem do instalacji. Jeśli nie masz pewności co do jakiegokolwiek części tej instrukcji skontaktuj się ze specjalistą lub sprzedawcą.
- Upewnij się, że biurko lub inna powierzchnia montażowa wytrzyma łączny ciężar uchwytu i monitora.
- Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia wynoszącego 12 kg, może to spowodować uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała.
- Co dwa miesiące należy sprawdzić, czy nie nastąpiło poluzowanie lub wykręcenie się śrub.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

UWAGA: Produkt zawiera siłownik gazowy pod wysokim ciśnieniem. Nie należy narażać go na kontakt z ogniem i wysoką temperaturą. Nie należy podejmować prób demontażu i rozmontowania siłownika gazowego, może to spowodować obrażenia ciała.